



# *Инструкция по выгрузке данных с тахографа и карт водителей.*

**Москва, 2014**

Департамент автоматизации транспорта  
[www.shtrih-m.ru](http://www.shtrih-m.ru)  
[auto.shtrih-m.ru](mailto:auto.shtrih-m.ru)

ЗАО «Штрих – М» [www.shtrih-m.ru](http://www.shtrih-m.ru)

отдел продаж: [auto@shtrih-m.ru](mailto:auto@shtrih-m.ru) +7 (495) 787-60-90  
тех. поддержка: [tacho@shtrih-m.ru](mailto:tacho@shtrih-m.ru) 8 (800) 707-52-72



## **Оглавление.**

1. *Выгрузка данных через тахограф*..... 3
2. *Удалённая выгрузка данных*..... 4











## 1. Выгрузка данных через тахограф


Для выгрузки данных через тахограф необходимо:


1. Вставьте карту предприятия или карту мастерской в картоприемник 1
2. Введите ПИН-код карты

Ввод пин-кода:




- 1) С помощью кнопок  или  выберите нужную цифру, кратковременно нажмите кнопку  для перехода к следующей цифре.
- 2) При вводе последней цифры, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на экране не отобразится название организации.
3. Зайдите в меню, нажатием кнопки .
4. С помощью кнопок  или  выберите пункт "ВЫГРУЗКА"




и нажмите . На Дисплее отобразится сообщение «ПОИСК USB»:




Вставьте флэш USB-накопитель в USB-разъем на передней панели тахографа. После определения накопителя контролер может выгрузить (скопировать) данные с карты, данные по ТС, все данные либо данные сохраненные с карт водителей ранее (при условии включенной опции «**Выгружать данные с карты каждые 28 дней**»).

С помощью кнопок  или  выберите какие данные должны быть выгружены и нажмите .

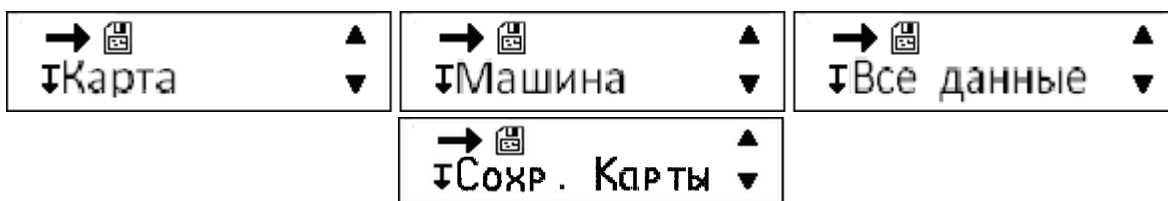


**Внимание!** При выборе пунктов «Все данные» или «Карта», карта предприятия должна быть вставлена в картоприемник 1, а карта водителя в картоприемник 2.

На дисплее Тахографа будет выведено сообщение о ходе процесса выгрузки. При выгрузке создается каталог формата [ГГГГММДД], где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – число (день). В каталог сохраняются выгруженные файлы. После завершения, вернитесь в меню выбора по кнопке  и отключите флэш USB-накопитель от USB разъема Тахографа.


## 2. Удалённая выгрузка данных

Заходим в программе **ТахоМастер** в раздел «Программировать».

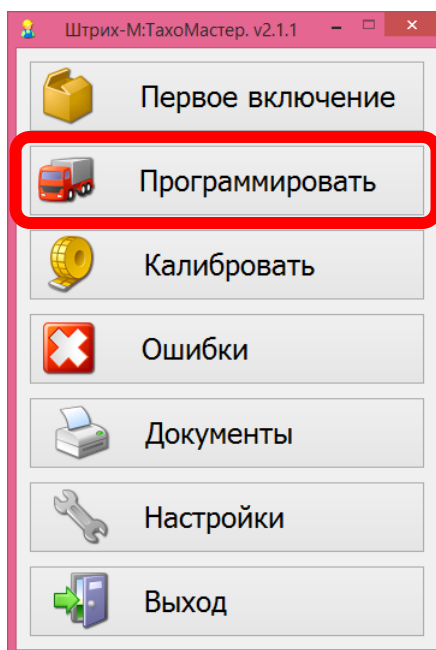


Затем переходим во вкладку «**Модем (1)**» и в поле «**Сервер МОНИТОР**» задаём адрес сервера для выгрузки \*.ddd файлов с карты водителя в формате:

«ip-адрес(доменное\_имя):порт»

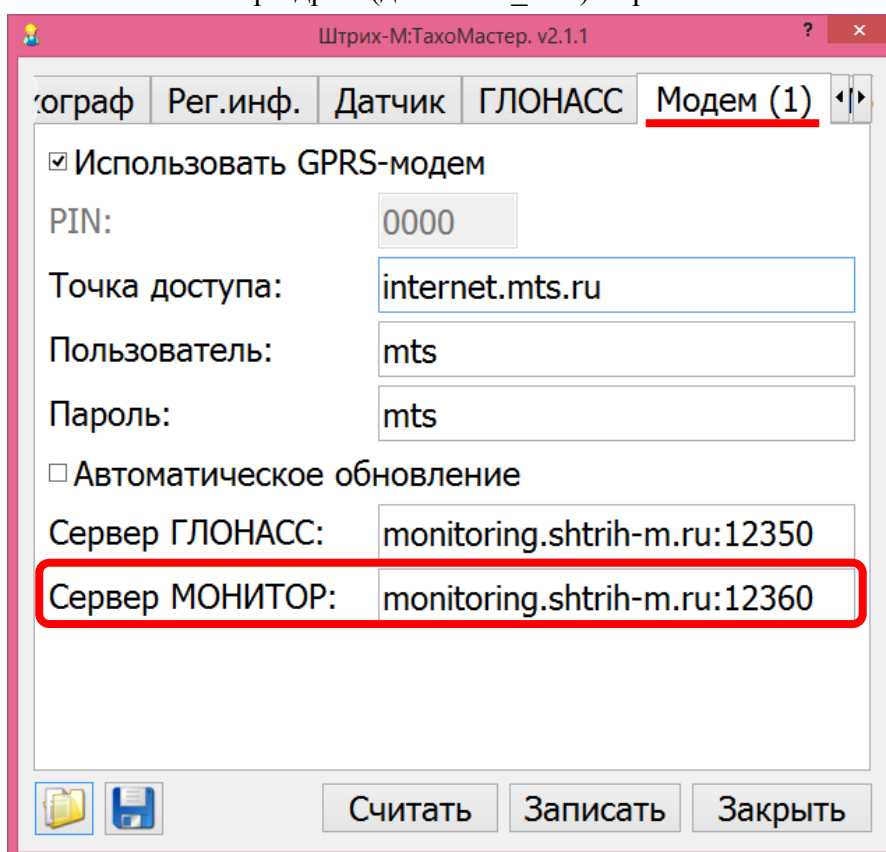




Заходим в раздел «Калибровать»

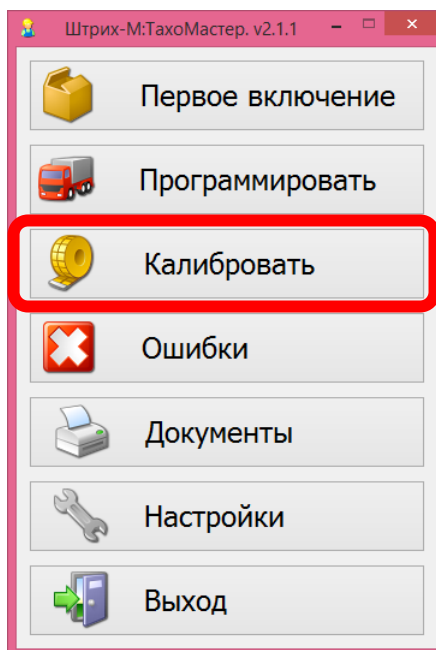

Переходим во вкладку «Помощник» и выбираем «Да» напротив поля «Выгружать данные с карты каждые 28 дней»

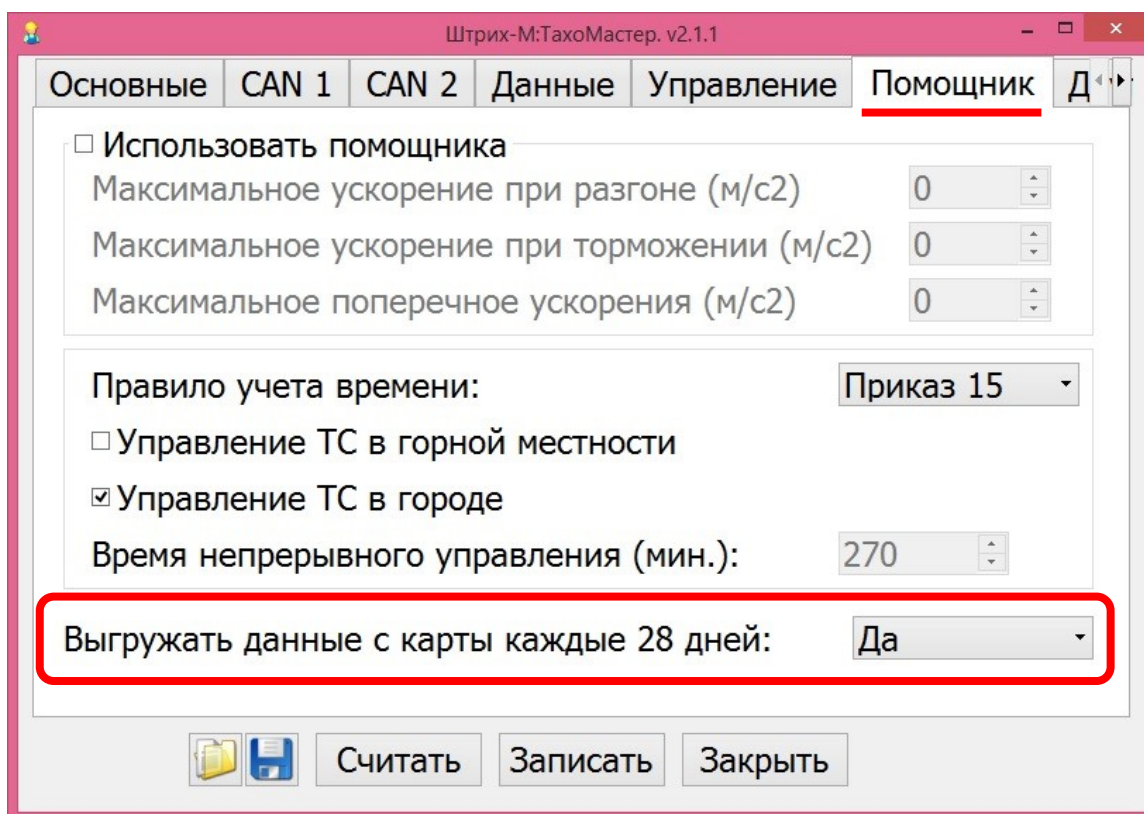

Сохраняем данные калибровки и извлекаем карту мастерской.